




Valido solo per i peluches ed il dispositivo musicale 
Valid only for toys and music device

Manuale d'istruzioni, leggere attentamente e conservare per future referenze
Per bambini dalla nascita fino ai 6 mesi, peso massimo 9 kg
Conforme alla Norma EN 12790:2002

Read the instructions and warning carefully and keep them for future reference
For children up to 6 and maximum weight of 9 kg
Complies with the EN 12790:2002

FANTAGIRO'

Baby swing rocker | Sdraietta/altalena per bambini


FOPPAPEDRETTI®

CONTENUTO

Elenco componenti e disegni
Montaggio
Modo d`uso
Avvertenze
Manutenzione e lavaggio

ELENCO COMPONENTI E DISEGNI

1. Piede di appoggio anteriore
2. Piede di appoggio posteriore
3. Supporto sinistro con snodo e modulo di controllo del dispositivo basculante
4. Supporto destro con snodo
5. Telaio seduta
6. Seduta
7. Vano batterie
8. Presa per trasformatore

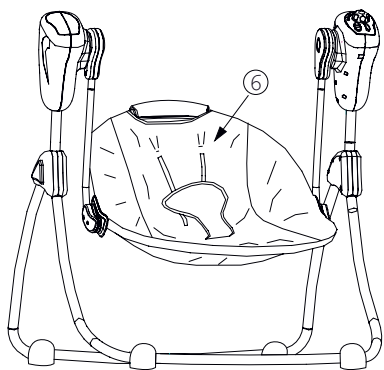


CONTENTS





Parts list & drawings
Assembly instructions
Operating instructions
Warning
Care & cleaning

PARTS LIST & DRAWINGS

1. Front base frame tube
2. Rear base frame tube
3. Left frame, pivot assembly with swing control module
4. Right frame, pivot assembly
5. Seat frame
6. Seat pad
7. Battery compartment
8. Adapter socket

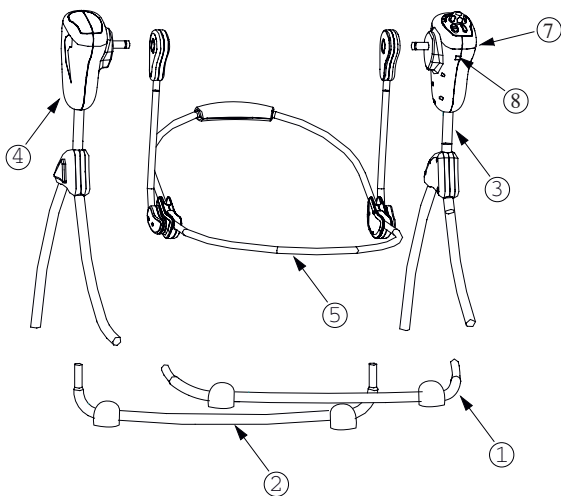

MONTAGGIO

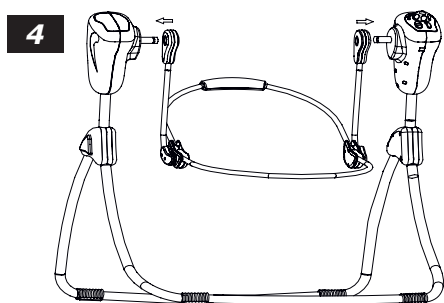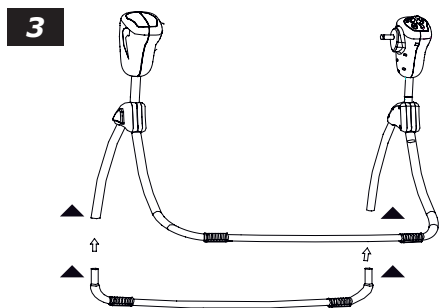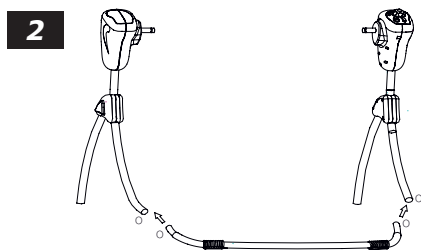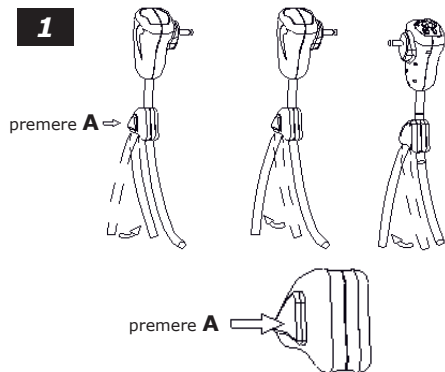

1. Individuare il supporto con snodo destro e sinistro. (Il dispositivo di controllo velocità ed il vano batterie sono situati nel supporto snodo sinistro).

Premere il pulsante **A** e divaricare entrambi i tubi inferiori dei supporti, destro e sinistro. Assicurarsi della corretta apertura dei tubi e del bloccaggio nella propria sede.

Un click indicherà l'avvenuto aggancio.

(Note per la regolazione: mentre si preme il pulsante, divaricare i tubi inferiori nella direzione delle frecce, vedere figura).


2. Posizionare il piede di appoggio anteriore come indicato in figura, accoppiando i punti indicati "0". Inserire entrambe le estremità del piede di appoggio, nelle estremità dei tubi anteriori dei supporti con snodo. Assicurarsi del corretto inserimento e verificare che i perni a molla, da entrambi i lati, siano correttamente fuoriusciti dalle rispettive sedi e correttamente agganciati. Un click indicherà l'avvenuto aggancio e bloccaggio della struttura.

3. Posizionare il piede di appoggio posteriore, come indicato in figura, accoppiando i punti indicati "Δ". Inserire entrambe le estremità del piede di appoggio, nelle estremità dei tubi posteriori dei supporti con snodo. Assicurarsi del corretto inserimento e verificare che i perni a molla, da entrambi i lati, siano correttamente fuoriusciti dalle rispettive sedi e correttamente agganciati. Un click indicherà l'avvenuto aggancio e bloccaggio della struttura.

4. Montare la struttura della seduta come indicato dalle frecce in figura. (Nota: perno con estremità tonda accoppiata con la sede circolare, perno con estremità semi-tonda accoppiata con la sede semi-circolare).

MONTAGGIO


5

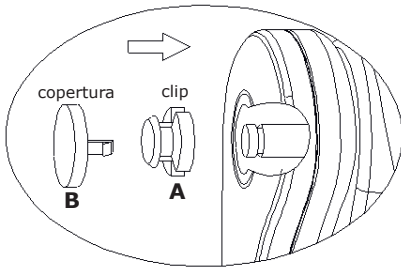

5. Inserire l'anello con fermo a scatto, clip, "A", sull'asse in metallo, come raffigurato e dopo aver verificato il corretto aggancio, inserire la copertura, tappo "B" in plastica. Ripetere questa operazione anche sul secondo asse.

Assicurarsi che il montaggio e bloccaggio del telaio seduta alla struttura sia stato eseguito correttamente.


6a

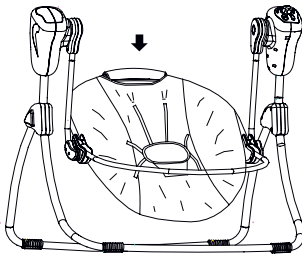

6. Montaggio della seduta



a) Collocare l'imbottitura sopra il telaio della seduta, con l'asola orientata verso l'alto. Calzare la tasca posteriore della seduta, sul telaio, lato schienale.

6b


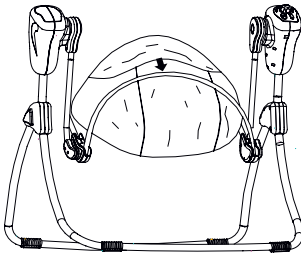


b) Richiudere, sollevando verso l'alto, la parte anteriore del telaio seduta. Calzare la tasca anteriore, della seduta, sul telaio anteriore della seduta, lato poggiatesta.

6

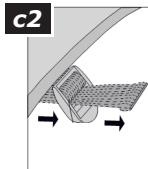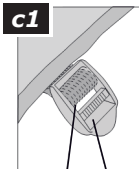

PASSANTI: superiore inferiore

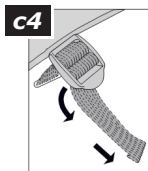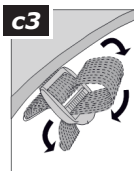


c) Inserire, la cintura pettorale, nella fibbia posta sul retro della seduta, per bloccarla, rispettando attentamente i passaggi indicati in figura.

Ripetere questa operazione per entrambe le cinture. Infilare la cintura prima nel passante superiore C2), poi ruotandola nel passante inferiore C3) ed infine tensionarla per bloccarla C4).

Assicurarsi del corretto montaggio e fissaggio.


MONTAGGIO

7

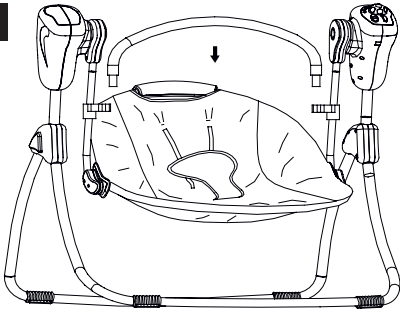


7. Inserire entrambe le estremità della barra giochi nelle sedi sul telaio seduta, come indicato in figura. Assicurarsi del corretto fissaggio.

8

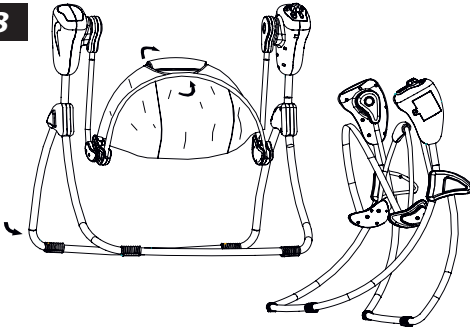

8. Richiudere la sdraietta:
Rimuovere i peluche dalla barra giochi.
Ripiegare verso l'alto, a libro, il telaio seduta, come indicato in figura.

Agganciare la cinghia con bottone automatico, per bloccare il telaio seduta, quando richiuso. Premere i pulsanti di sblocco, sul lato destro e sinistro della struttura e richiederla ruotando il telaio piede posteriore verso quello anteriore, come indicato in figura.

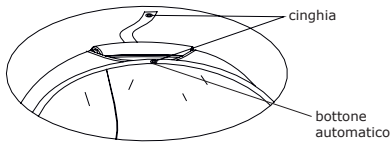

MODO D'USO

Posizionare il bambino sul sedile, come indicato in figura.

Agganciare la linguetta destra e sinistra nella fibbia, un click indicherà l'avvenuto fissaggio. Regolare le cinture in base alla corporatura del vostro bambino, utilizzando gli anelli regolatori. Non regolare la cintura troppo stretta, la regolazione corretta deve consentire l'inserimento di un dito.



IMPORTANTE: regolare le cinture pettorali, in base alla statura del bambino.

Per questo motivo, le cinture devono passare nelle asole più vicine all'altezza delle spalle del bambino.

Nello schienale ci sono tre coppie di asole da utilizzare per la regolazione delle cinghie in funzione della statura del bambino

IMPORTANTE: entrambe le cinture pettorali che fuoriescono dallo schienale devono coincidere con l'altezza delle spalle del bambino ed essere entrambe allo stesso livello.

Assicurare sempre il bambino con l'imbracatura correttamente agganciata e regolata.

MODO D'USO

Caratteristiche:

a) **Utilizzo funzione basculante:**

Il nostro sistema di controllo SCM genera un movimento uniforme, che tranquillizza il bambino. Ruotare la manopola di regolazione della velocità in senso orario, scegliendo una delle cinque posizioni, per attivare il movimento basculante.

Ruotare la manopola di regolazione della velocità in senso anti-orario, sulla prima posizione per fermare il movimento.

b) **Impostazione della funzione TIMER per uno spegnimento automatico:**

Premere ripetutamente il pulsante di regolazione del tempo di accensione "TIMER", per attivare il tempo del movimento scelto: 8, 15 o 30 minuti. I tre LED a fianco del pulsante indicano il tempo programmato da voi scelto per il funzionamento del movimento basculante.

c) **Impostazione melodie:**


Premere una volta il pulsante per la riproduzione della musica, per avviare una melodia a volume basso. Sono selezionabili otto diverse melodie.

Premere nuovamente il pulsante, massimo 4 volte, per aumentare il volume della melodia.

Premere ripetutamente per 5 volte il pulsante di riproduzione della musica per spegnere la melodia e una 6 volta per attivare una nuova melodia.

d) Il dispositivo di movimento basculante richiede 4 batterie modello AA da 1,5 V (non incluse nella confezione). E' possibile utilizzare anche un adattatore CA con un voltaggio di 5-6 V ed una intensità pari a 350-600 mA (*non incluso*).

IMPORTANTE: Assicuratevi che il cavo di alimentazione dell'eventuale adattatore CA, sia totalmente fuori dalla portata del bambino.

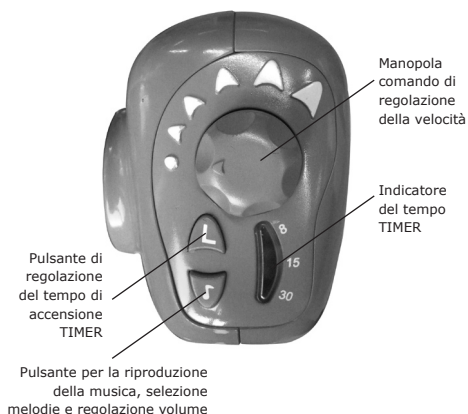

AVVERTENZE

Seguire con attenzione per evitare gravi lesioni o ferite al bambino.

- **Importante! Leggere attentamente e conservare per future referenze.**

- Non lasciare mai il bambino incustodito nella sdraietta.

- La sdraietta non è stata progettata per trasportare il bambino.

- Non utilizzare **MAI**, questo prodotto, quando il bambino è in grado di stare seduto da solo.

- Per evitare gravi lesioni provocate da cadute o strangolamento, utilizzare **SEMPRE** le cinture di sicurezza per assicurare il bambino .

- **AVVERTENZA:** Non utilizzare quando il bambino è in grado di stare seduto da solo (adatta per bambini fino a 6 mesi di età, peso massimo 9 kg.)

- Non utilizzare **MAI** la barra porta giochi come maniglia per sollevare la sdraietta.

- Non sollevare **MAI** la sdraietta con il bambino al suo interno.

- Non utilizzare **MAI** durante il viaggio in macchina o aereo.

- Non utilizzare **MAI** come seggiolino auto nei veicoli.

- Non agganciare **MAI** corde o cinghie aggiuntive al prodotto o sulla barra giochi.

- Non agganciare sulla barra porta giochi o direttamente sulla sdraietta giochi o prodotti non forniti dal fabbricante.

- **AVVERTENZA:** È pericoloso posizionare la sdraietta su una superficie sopraelevata. (come per esempio sul piano di lavoro in cucina o sul letto.)

- **RISCHIO CADUTA:** Smettere di usare la sdraietta quando il bambino è in grado di rotolare lateralmente, di alzarsi con l'aiuto delle mani o ginocchia.

- Non usare **MAI** la sdraietta su ripiani, tavoli, vicino a scale o altre superfici sopraelevate.

- Usare **SEMPRE** posizionata sul pavimento.

- **RISCHIO SOFFOCAMENTO:** Non utilizzare **MAI** la sdraietta posizionata su superfici molli, come per esempio sul letto, divano, cuscini. La sdraietta potrebbe ribaltare e causare soffocamento.

Assemblare ed utilizzare la sdraietta seguendo attentamente le istruzioni e le indicazioni di avvertenze. FOPPAPEDRETTI non è responsabile di danni causati da un utilizzo improprio o non corretto.

MANUTENZIONE

Seduta: Rimuovere il rivestimento dalla struttura e bloccare le fibbie alla seduta. Lavare in lavatrice con ciclo delicato in acqua fredda a 30°C. Non usare prodotti aggressivi. Lasciare asciugare a temperatura ambiente.

Barra giochi e peluches: Pulire con panno umido e detergente neutro (No solventi). Asciugare all'aria. Non immergere nell'acqua.

Struttura: Pulire con un panno pulito e morbido. Usare detergente neutro (NO SOLVENTI).

Possibili problemi:

Assenza della musica o del movimento basculante:

Musica o movimento non funzionante:

Non si avvia all'accensione:

Il movimento basculante non funziona correttamente:

Soluzioni:

Le batterie potrebbero essere esaurite o il montaggio non è stato correttamente eseguito.

Controllare la corretta polarità delle batterie.

Mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo, rimuovere e sostituire le batterie.

Controllare che il montaggio della struttura sia stato eseguito correttamente, un click indica il corretto aggancio dei componenti strutturali.

Controllare che la barra anteriore di bloccaggio "piede" sia agganciata correttamente, con un click, al telaio.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Vedere informazioni sulle batterie

“BATTERIE RACCOMANDATE”.

Per sostituire le batterie svitare la vite di sicurezza sul coperchio del dispositivo musicale con un cacciavite a croce, inserire le batterie tipo AA da 1,5V, rispettando correttamente la polarità.

Richiudere il coperchio e avvitare la vite di sicurezza per l’antiapertura.

INFORMAZIONE SULLE BATTERIE

IMPORTANTE:

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

BATTERIE:

- 4 batterie modello AA da 1,5V (non incluse nella confezione).
- Si consiglia l’uso di batterie alcaline usa e getta.
- Si consiglia di non usare batterie ricaricabili per questo prodotto.
- Sostituire le batterie quando il suono o il movimento non funzionano correttamente.

UTILIZZO DELLE PILE

- Inserire sempre le batterie rispettando correttamente la polarità.
- Non gettare assolutamente le pile nel fuoco perché possono esplodere.
- Le pile possono essere facilmente ingoiate da bambini piccoli con conseguenze pericolose.
- Evitare sempre che i bambini piccoli maneggino le pile, tenerle quindi lontano dalla loro portata.
- Se ritenete che una pila sia stata ingoiata, consultate subito un medico.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove ed usate non devono essere mischiate, sostituire sempre entrambe le batterie.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.

- Non ricaricare mai pile che non siano ricaricabili possono esplodere o produrre perdita di liquido.
- Rimuovere le batterie, se NON utilizzate il prodotto per lungo periodo.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non buttare le batterie scariche nella spazzatura. Portatele nei punti di raccolta.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL

PRODOTTO (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in tutti paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l’ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata ed al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. In caso di smaltimento abusivo dei rifiuti, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dal Decreto Legislativo in vigore.



GARANZIA CONVENZIONALE

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.

GARANZIA CONVENZIONALE

Foppa Pedretti S.p.A. con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed è conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate.

La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale **il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore**, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo **Foppa Pedretti S.p.A.** riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.


La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od acambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva omancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso **Foppa Pedretti S.p.A.** declina **ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nel "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/ utilizzatore.** (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").

Foppa Pedretti S.p.A. declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

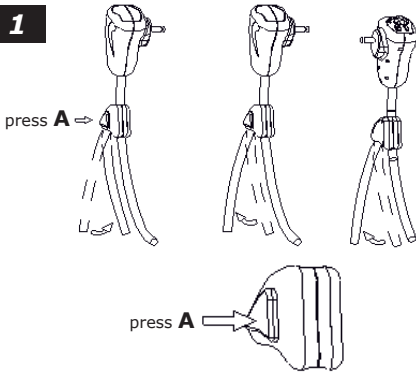


1. Locate the left and right frame/pivot assemblies.

(The Speed Selector Knob and battery compartment are on the left frame pivot assembly).

Pivot the two frame tubes in each assembly apart.


Ensure the tubes click into place in the open position. (While pressing the frame lock button, fold the frame tube as show arrows).

2

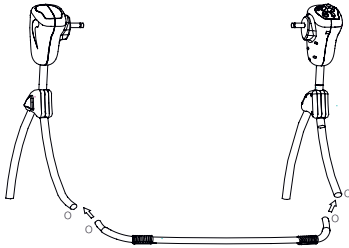

2. Place the front frame tube on the floor as shown, with "O" mark match "O" mark. Insert each end of the tube into the front tube of the left and right frame/pivot assemblies. A "click" will indicate the correct clasp and secure lock of the structure.


3

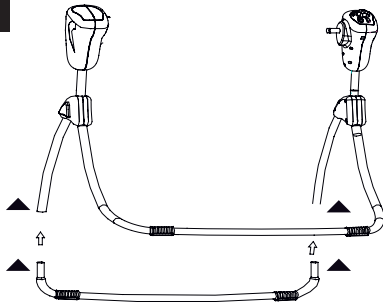

3. Place the rear base frame tube, with mark match mark.

Inset each end of the tube into the rear tube of the left and right frame/pivot assemblies. Verify that the spring-loaded button at each corner of the left and right frame has clicked into place to secure the frame. A "click" will indicate the correct clasp and secure lock of the structure.


4

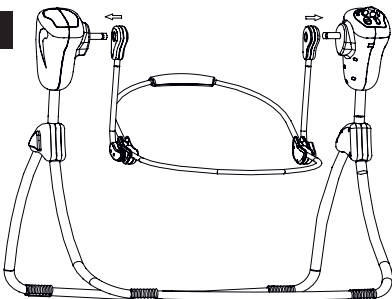

4. Assembly seat pad as shown arrow (Note: round head match round hole, half-round head match half-round hole).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5

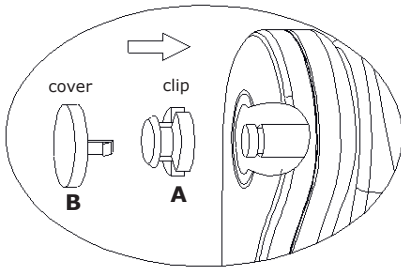

5. Insert the clip "A" onto the metal axis as shown in figure. Make sure it snap into the right slot, in order to secure the seat frame and insert the plastic cover cap "B". Repeat this operation also on the second axis.

Verify the correct assembly and fastening of the seat frame onto the structure before use.


6a

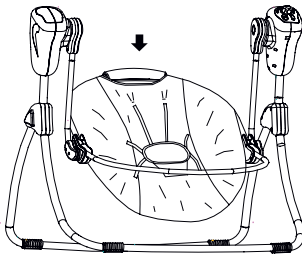

6. Seat Pad Installation:

a) Hold the seat pad above the seat frame with the opening at the top. Slide the fabric pocket in the seat pad over the backrest tube.

6b



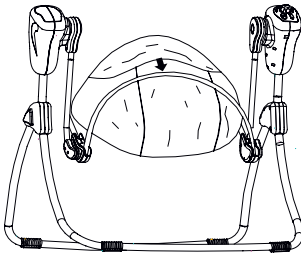


b) Pivot the footrest tube upward. Lift the bottom of the seat pad upward and slide the fabric pocket over the footrest tube.

6




top slot bottom spot

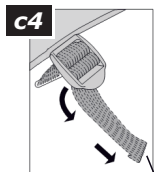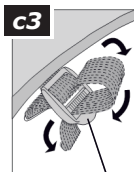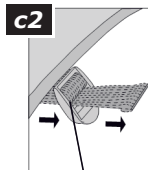

c) Insert the chest belt into the buckle placed on the back of the seat. For locking the belt, follow with attention the steps indicated in the figure. Repeat this operation on both of the belts. Insert the strap, first through the upper loop (C2), and then rotating it passing through the lower loop (C3). Finally pull the strap to block the harness (C4). Verify the correct assembly and fastening.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7

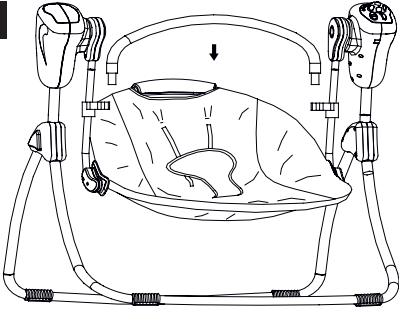

7. Insert each end of the toy bar to the frame slot as shown arrow.

8

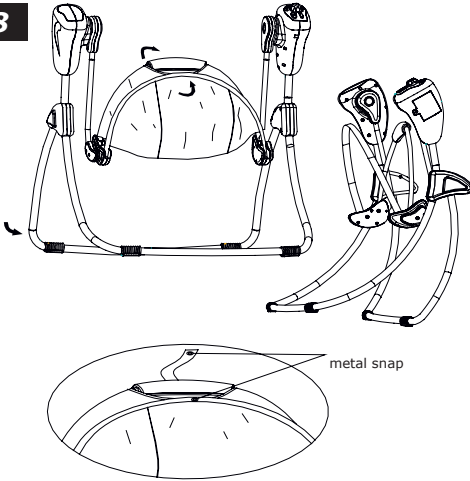

8. Fold for storage and travel: Remove the toys from the toy bar.

Pivot the two halves of the seat together until they meet at the top.

Fasten the strap with metal snap at the headrest to the corresponding metal snap on the footrest tube.

While pressing both the frame lock buttons on the left and right, pivot the rear base frame tube toward the front base frame tube.

OPERATING INSTRUCTIONS



1. Place the child in the seat as shown in figure. Insert the left and right sets of straps into the restraint latch. A “click” will indicate the correct fastening.

Adjust the harness to fit the height of your child, using the restraint fits.

The harness should fit snugly but not too tightly. The right regulation should allow to insert a finger.

IMPORTANT: Adjust the chest belts according to the height of your child.


For this reason the harness straps have to pass through the closest buckles in height of the shoulders of the child.

On the back of the backrest there are three buckles to use for adjusting the harness to fit the height of your child.

IMPORTANT: Both the chest belts, jutting out from the back rest, have coincide with the height of the shoulders of the child and be at the same height.

Always secure the child with the restraint latch correctly adjusted and hooked/locked

OPERATING INSTRUCTIONS

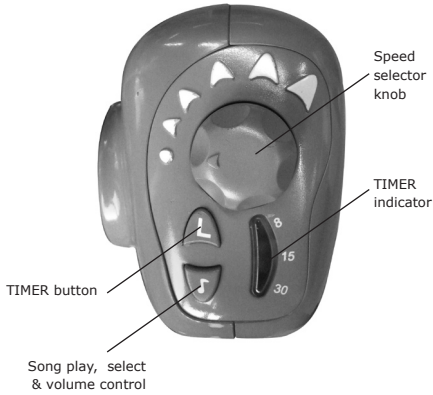

2. Features

a) **Our SCM control system provides steady motion to calm your baby.**

Turn the Speed Selector Knob clockwise to any of five positions to start the swing and select the speed. Turn the selector knob counter-clockwise to the first position to stop the swing.

b) **Use the Swing Timer Select function to turn OFF the swing automatically.**

Press the button to sequence to the desired timer setting of 8,15 or 30 minutes. The three LEDs beside the button indicate the selected time.

c) **Press the Song/Volume Select Button to start a melody at low volume.**

Eight different melodies will play. Press the button again to increase the volume to higher, press the button a 5 time to stop the music. Press the button a 6 time to play another new melody.

d) The swing control module requires 4 pcs AA size(1.5V) batteries(no included). Or use AC adapter require:

output: Voltage:5-6V, Electric current:350-600mA (*not included*).

IMPORTANT: Ensure that the power cord of the AC adapter is totally out of reach of children.

WARNING

To Prevent Serious Injury.

- **Important! Keep for future reference.**

- Never leave the child unattended in the reclined cradle.

- Not intended for carrying baby.

- **NEVER** use for a baby who is able to sit upright unassisted.

- To prevent serious injury from falls and strangulation from the restraint system: ALWAYS use restraint system.

- **WARNING:** Not recommended for children who can sit up by themselves (6 months approximately; up to 9 kg).

- **NEVER** lift swing using the toy bar as a handle.

- **NEVER** move unit while child is in swing.

- NOT for use in automobile or airline travel.

- **NEVER** use as a car seat or infant carrier.

- **NEVER** attach any additional strings or straps to product or toy bar.

- Do not hang any toy or product on the toy bar or the hammock which has not been supplied with the hammock by the manufacturer.

- **WARNING:** It is dangerous to place this reclining hammock on a high surface.

- **FALL HAZARD:** Discontinue use of swing while infant can roll over or push up on hands and knees. Never place the swing on countertops, table, on or near steps or on other elevated surfaces. ALWAYS use on the floor.

SUFFOCATION HAZARD: NEVER use on soft surface, such as a bed, sofa, or cushion, as seat may tip over and cause suffocation.

PLEASE use and assemble this swing as instructions, FOPPAPEDRETTI will not be responsible for any wrong operations.

CARE AND CLEANING

Seat pad: Remove from frame. Fasten Buckles on seat restraint and seat pad. Machine wash 30° with cold water, gentle cycle. No bleach. Tumble dry, low heat.

Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Frame: Wipe the metal frame with soft, clean cloth and mild soap.

POSSIBLE PROBLEMS:

No hay música ni balanceo

Music or swinging motion break off

When start-up, no response

Rock badly

SOLUTIONS:

Maybe batteries exhausted or wrong assembly.

Check on batteries polarity right or not.

Long time storage Remove batteries.

Check on the frame lock tube click into the right position or not.

CHANGING THE BATTERIES

See information on the batteries "RECOMMENDED BATTERIES"

To change the batteries unscrew the lid of the function box with a star screwdriver, place the batteries correctly, ensuring the correct polarity, then replace the lid and screw down.

INFORMATION ON THE BATTERIES

IMPORTANT: Keep batteries out of the reach of children.

RECOMMENDED BATTERIES:

- 4 batteries AA 1.5 V (not included).
- The use of alkaline batteries to be thrown away is recommended.
- The use of rechargeable batteries is not recommended for this product.
- Replace the batteries when the sound or swing does not work correctly.

PRECAUTIONS WITH THE BATTERIES:

- Always insert the batteries with the correct polarity.
- Do absolutely not throw the batteries in a fire. They can explode.
- The batteries can easily be swallowed by children and cause dangerous consequences.
- If you think that your child swallowed a battery, contact urgently a doctor.
- Never leave children to handle the batteries. Keep the batteries away from their reach.
- Never mix different types of batteries or new and old together. Always substitute all batteries at the same time.
- For safety, remove worn out batteries from the product.
- Never recharge normal not rechargeable or alkaline batteries. It could cause explosion or leakage of liquids.
- Remove the batteries if you won't use the product for long time.
- Do not short-circuit the power clamps.

- Do not throw batteries in the garbage, but bring them to collection points.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

*(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)*

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

If the waste material should be disposed of illegally, fines may be applied, as provided for by the

Decree Law in force



FORMAL GUARANTEE

The contents of this document as stated below will come into effect as from **01.01.2005** and replace, on every account and in full, any previous message referring to the guarantee provided by **Foppa Pedretti S.p.A.**

FORMAL GUARANTEE

Foppa Pedretti S.p.A. the head office of which is located at n. 11 Via Volta, Grumello del Monte (Italy), guarantees directly to the Consumer that this brand new product is free of faults with regard to the materials, design and manufacture and that it complies with the characteristics as declared by the manufacturer.

This formal guarantee is valid in all Member Countries of the European Union and it neither excludes nor limits the Consumer's rights in accordance with mandatory measures provided for by the law with regard to the Retailer of the Product.

To take advantage of this formal guarantee, **the Consumer must return the faulty product to the Retailer**, presenting to the same the proof of purchase of the Product which must clearly show the Retailer's address, the date of purchase of the Product with the Retailer's stamp and signature and an indication of the Product itself or, alternatively, the receipt which must not have been altered and which must clearly show the same information as that referred to above.

The formal guarantee is valid for twelve (12) months from the date of purchase of the Product. During this period, **Foppa Pedretti S.p.A.** will repair or replace the faulty product, at its own discretion.

The formal guarantee is granted to the end buyer of the Product (Consumer) and it neither excludes nor limits the mandatory rights of the Consumer as provided for by the law and/or the rights that the Consumer may have with regard to the Dealer/Retailer of the Product.

EXCLUSIONS TO THE FORMAL GUARANTEE.

The formal guarantee is excluded in the case of damage caused to the Product for the following reasons: if the product is used in a way that does not comply with the information contained in the use and assembly instruction sheet, if the product is knocked or dropped, if the Product is exposed to humidity or extreme heat or environmental conditions, or to sudden changes in the same, corrosion, oxidization, unauthorized alterations or repairs to the Product, repairs using unauthorised spare parts, improper use, improper maintenance or failure to carry out the same, improper maintenance compared to the information given on the use and assembly instruction sheet, incorrect assembly, accidents, damage caused by food or drink, damage caused by chemical products, cases of force majeure.

In any case, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage caused to persons or to property, other than the Product, when such damage is caused by a failure to comply with the instructions/advice/warnings contained in the manual or, alternatively, in the use and assembly instruction sheet provided with each Product for the owner/user.

(Purely as an example, in the case of a cot : "Check your baby constantly. Make sure that the sheets and blankets do not cover the baby's head...").

Furthermore, Foppa Pedretti S.p.A. declines all responsibility for damage to persons and to property when the breakage of its products is due to a deterioration in the components of the Product that are subject to wear. All the components of the Product made of plastic are considered to be components subject to wear.

Distribuito da | Distributed by:

Foppa Pedretti S.p.A. via Volta, 11 - Grumello d/Monte, Bergamo 24064
tel. +39 035.830.497 fax +39 035.831.283 www.foppapedretti.it
